


Aufbauanleitung große Wetterfahne und Wetterhahn

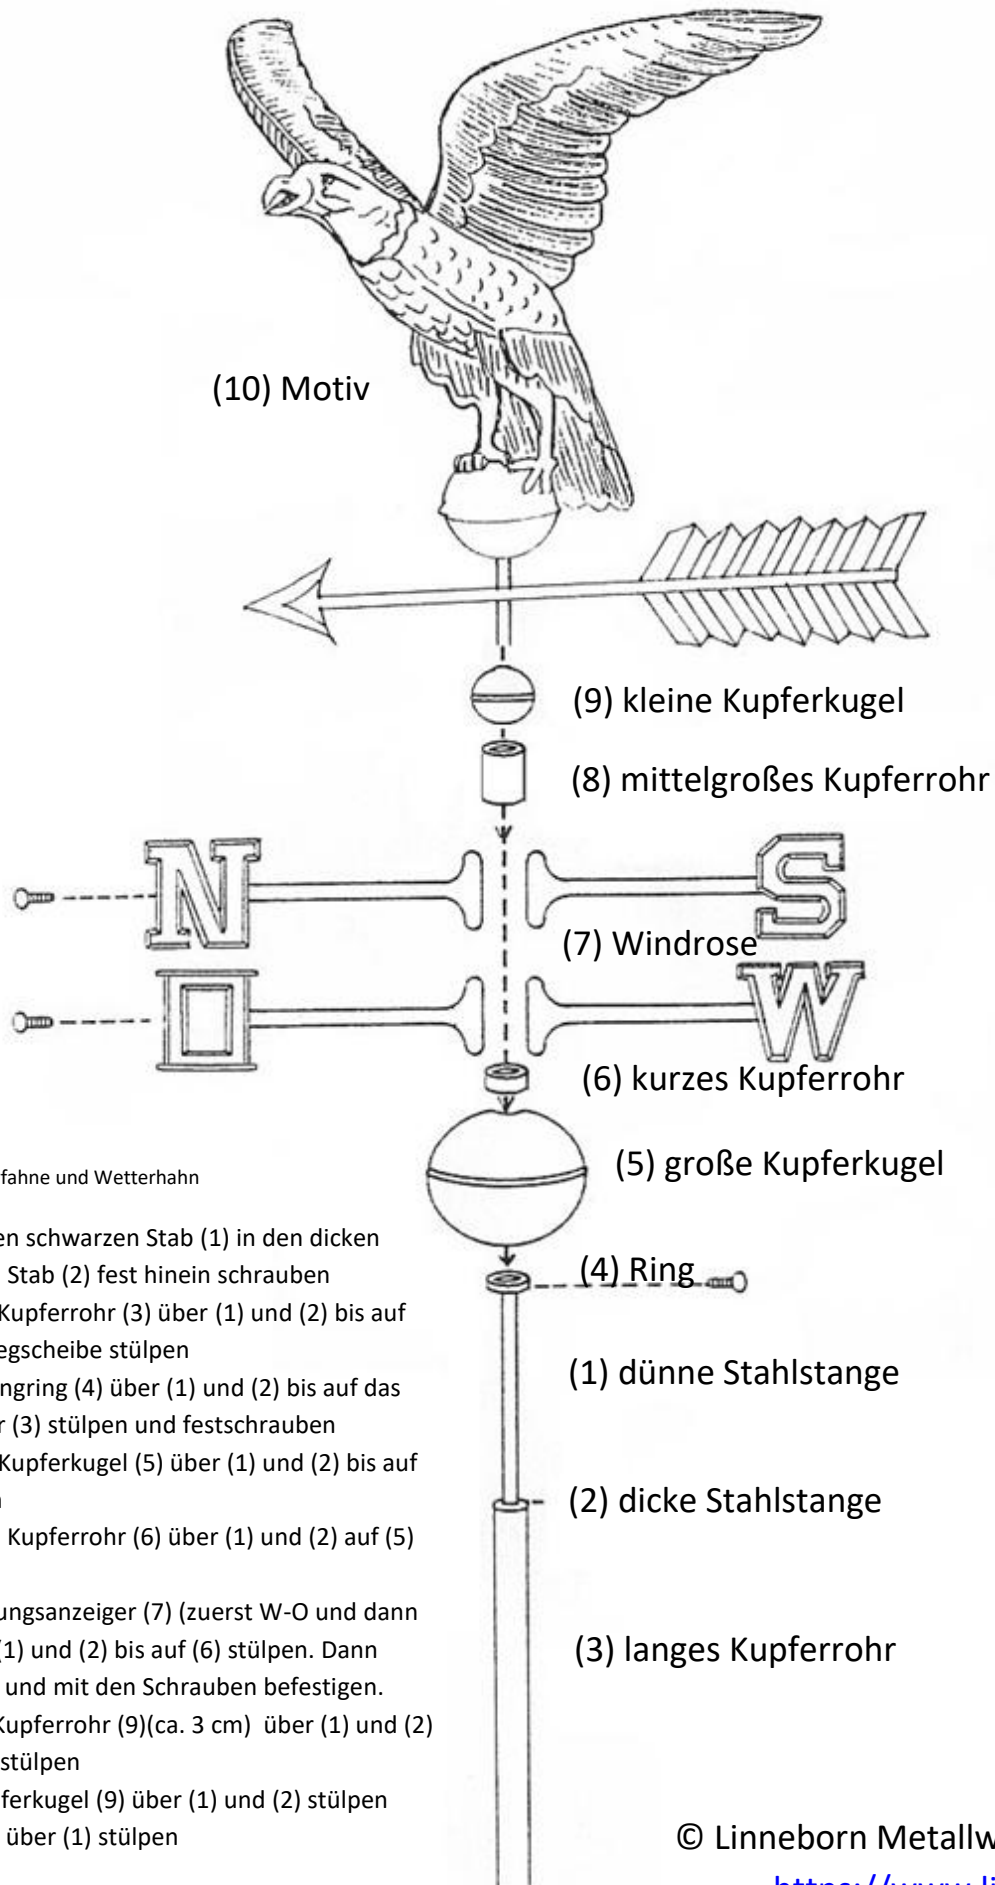

Montageanleitung:


für große Kupfer Wetterfahne und Wetterhahn

1. Den dünnen schwarzen Stab (1) in den dicken schwarzen Stab (2) fest hinein schrauben
2. Das lange Kupferrohr (3) über (1) und (2) bis auf die Unterlegscheibe stülpen
3. Den Messingring (4) über (1) und (2) bis auf das Kupferrohr (3) stülpen und festschrauben
4. Die große Kupferkugel (5) über (1) und (2) bis auf (4) stülpen
5. Ein kleines Kupferrohr (6) über (1) und (2) auf (5) stülpen
6. Windrichtungsanzeiger (7) (zuerst W-O und dann N-S) über (1) und (2) bis auf (6) stülpen. Dann einnorden und mit den Schrauben befestigen.
7. Mittleres Kupferrohr (9)(ca. 3 cm) über (1) und (2) bis auf (7) stülpen
8. Kleine Kupferkugel (9) über (1) und (2) stülpen
9. Motiv (10) über (1) stülpen

© Linneborn Metallwaren GmbH


<https://www.linneborn.de>

Aufbauanleitung mittelgroße Wetterfahne und Wetterhahn

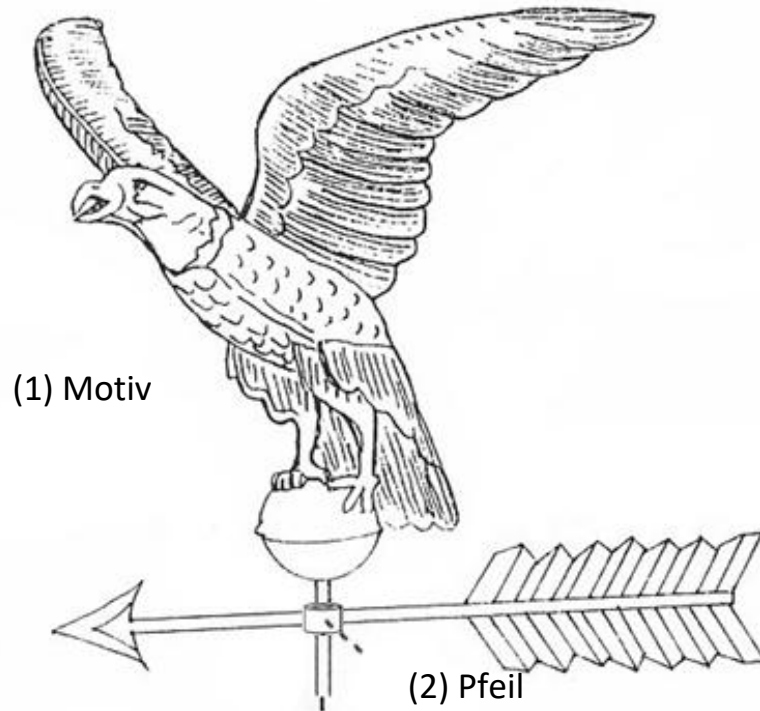

(1) Motiv

(2) Pfeil

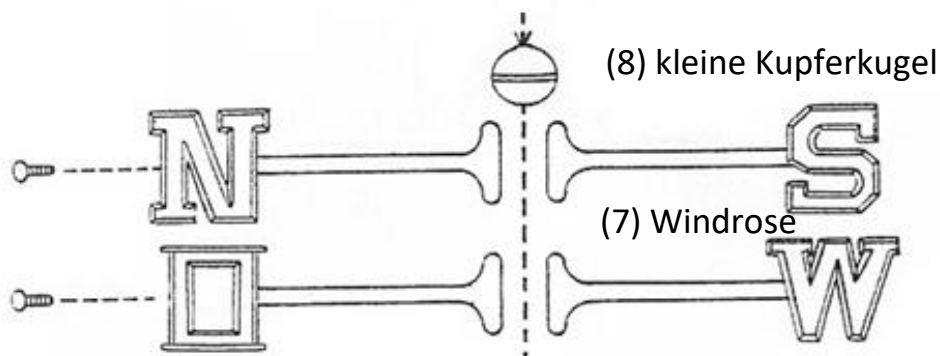

(8) kleine Kupferkugel

(7) Windrose

(6) große Kupferkugel

Montageanleitung:

Teile der Windrose befinden sich zwischen dem Füllmaterial des Umkartons !!!

- Befestigen Sie den Pfeil (2) an dem Motiv (1)

- Nehmen Sie die schwarze Stahlstange und stülpen Sie zuerst die große Kupferkugel (6) dann die Windrose (7) und danach die kleine Kupferkugel (8) über die Stange.

- Der Ring (5) dient dabei als Auflage für die große Kupferkugel und sollte so angebracht werden, dass die kleine Kupferkugel bündig mit dem Ende der schwarzen Metallstange abschließt.

- Nun können Sie das Motiv samt Pfeil überstülpen. Etwas Öl kommt einer leichteren Drehbewegung zu gute.

- Bringen Sie dann die Universalhalterung (9) senkrecht an gewünschter Stelle an. Die schwarze Metallstange wird mit 2 Schrauben an der Halterung fixiert.

(4) Stahlstange

(5) Ring

(9) Universalhalterung

